LG
Life's Good

PORTUGUÊS

Manual do Usuário

LG-E467f

MFL67868118 (1.2)

www.lge.com.br

PORTUGUÊS

Manual do Usuário

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.
- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e do provedor de serviços. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.

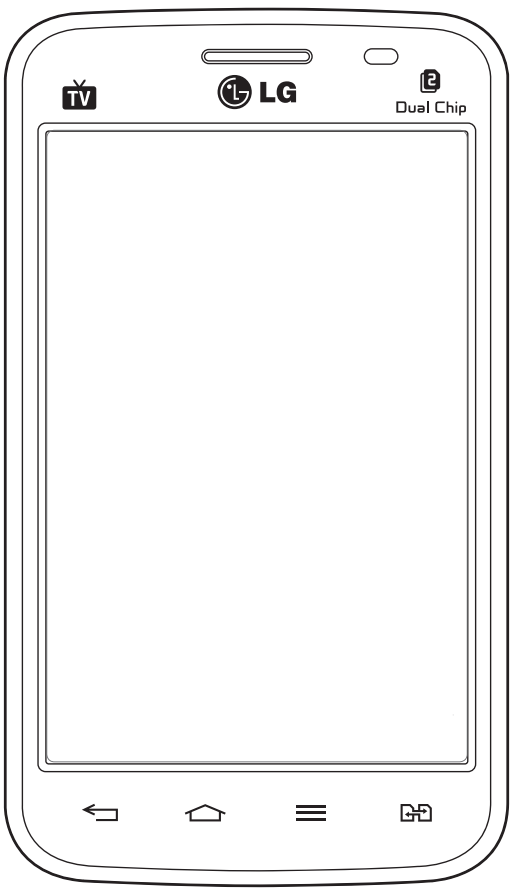

Índice

Cuidados gerais 5

Coleta inteligente.....12

Aviso importante 13

Conhecendo seu telefone 19

Visão geral.....19
Inserindo os cartões SIM e a bateria 21
Carregando o telefone 23
Utilizando o cartão de memória.....24
Bloqueando e desbloqueando a tela.....24

Tela inicial 25

Dicas de toque na tela 25
Tela inicial 26
Personalizando sua Tela inicial.....26
Acessando um aplicativo utilizado recentemente 27
Utilizando Dual SIM.....27
Notificações.....28
Notificações e Configurações.....28
Ajustes rápidos.....28
Barra de estado 29
Teclado virtual 31

Conta do Google.....32

Conectando a Redes e Dispositivos.....33

Wi-Fi 33
Conectando-se às redes Wi-Fi.....33
Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi.....33
Bluetooth.....34
Compartilhando sua conexão de dados do telefone 35
Conectar ao PC com um cabo de dados USB.....37

Chamadas 39

Realizar uma chamada 39
Realizar uma chamada a partir de Contatos 39
Atender e rejeitar uma chamada.....39
Ajustando o volume da chamada 40
Realizar uma segunda chamada 40
Visualizando seu registro de chamadas...40
Ajustes de chamada 41

Contatos.....42

Procurar um contato.....42
Adicionar um novo contato 42
Contatos Favoritos.....42
Criando um grupo.....43

Mensagens.....44

Enviar uma mensagem 44
Caixa de conversa 45
Alterando suas configurações de mensagens.....45

E-mail.....46

Gerenciando uma conta de e-mail 46
Trabalhando com pastas de contas.....46
Escrevendo e enviando e-mail 47

Câmera 48
Conhecendo o visor 48
Utilizando configurações avançadas 49
Tirando uma foto rápida 50
Após tirar fotos 50
Visualizando uma foto 52

Câmera de vídeo 53
Conhecendo o visor 53
Utilizando configurações avançadas 54
Gravando um vídeo rápido 54
Após gravar um vídeo 55
Reproduzir um vídeo 55
Ajustando o volume ao visualizar um vídeo 55

Função Exclusiva LG 56
Função QuickMemo™ 56
Utilizando as opções do QuickMemo™ ..57
Visualizando a tela QuickMemo™ salva ..57
LG SmartWorld 58
Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu telefone 58
Como usar o LG SmartWorld 58

Multimídia 60
Galeria 60
Visualizando imagens 60
Reproduzindo vídeos 60
Editando fotos/vídeos 61
Apagando imagens 61
Definindo como papel de parede 61
Vídeos 61
Reproduzindo um vídeo 61
Música 62
Reproduzindo uma música 62
Rádio FM 64
Procurando estações 64
Para sintonia automática 64

Utilitários 65
Relógio/Alarme 65
Calculadora 65
Calendário 65
Gravador de voz 66
Gravando um som ou voz 66
Tarefas 66
Polaris Viewer 67
Google+ 67
Pesquisa por voz 67
Downloads 67

Internet 68
Internet 68
Utilizando a barra de ferramentas 68
Visualizando páginas Web 68
Abrindo uma página 69
Buscando na Web por voz 69
Favoritos 69
Histórico 69
Chrome 70
Visualizando páginas Web 70
Abrindo uma página 70

Índice

Buscando na Web por voz 70
Sincronizando com outro dispositivo.....70

Ajustes 71
Acessando o menu Ajustes 71
Redes sem fio e outras 71
Dispositivo.....74
Pessoal.....76
Sistema.....77

Software PC (LG PC Suite).....79

Atualização do software do telefone 82

Sobre este manual do usuário 84
Sobre este manual do usuário 84

Acessórios 85

Termo de garantia limitada 86

Especificações técnicas.....88

Endereços 89

Rede autorizada de serviços.....90

Solução de problemas.....91

Cuidados gerais

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.

Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.

- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua

audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.

Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.

- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.

- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Cuidados gerais

- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador de bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria fica baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

Dados técnicos

Temperatura Ambiente:
Máxima: +50°C (descarga) /
+45°C (carga)
Mínima: -10°C

NOTA

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: http://opensource.lge.com/. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Coleta inteligente

Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando a LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

⚠ ATENÇÃO!

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover o cartão SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à operadora de telefonia respectiva;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

Aviso importante

Antes de utilizar o telefone, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente, o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

Para desinstalar aplicativos:

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Aplicativos** a partir de DISPOSITIVO.

2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, toque o aplicativo que deseja desinstalar.

3 Toque **Desinstalar**.

2. Otimizando a duração da bateria

Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos não necessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

Para prolongar a duração da bateria:

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth,GPS ou Dados, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail™, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria:

- Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Sobre o telefone** a partir de SISTEMA > guia **Comum** > **Bateria**.

O Estado da bateria (Carregando, Não está carregando, Completa) e nível da bateria (como percentual de carga) são exibidos na parte superior da tela.

Para monitorar e controlar o consumo da bateria:

- Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Sobre o telefone** a partir de SISTEMA > guia **Comum** > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de uso da bateria é exibido na tela. Mostra quanto tempo seu telefone foi utilizado desde a última vez que foi carregado ou, se atualmente ligado, quanto tempo seu telefone passou a funcionar com a bateria. Também é exibida na tela, uma lista de aplicativos ou serviços que utilizam a energia da bateria, do maior para o menor uso.

3. Sistema operacional livre

⚠ AVISO

Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.

⚠ AVISO

Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

4. Utilizando o Padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu telefone. Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Bloqueio de tela** a partir de DISPOSITIVO > **Selecionar bloqueio de tela** > **Padrão**. Uma tela será aberta e guiará você para desenhar o padrão de desbloqueio de tela. Você terá que criar um código PIN de segurança, que será usado caso esqueça o Padrão de desbloqueio.

Atenção: Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança que você criou durante a criação do Padrão de desbloqueio.

⚠ AVISO

Precauções ao utilizar o Padrão de desbloqueio

É muito importante que você se lembre do Padrão de desbloqueio definido. Não será possível acessar seu telefone se você esquecer o Padrão de desbloqueio. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

Quando você não consegue lembrar seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha:

< Se você esqueceu o Padrão >

Se você tiver uma conta do Google configurada em seu telefone e não conseguiu inserir o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão '**Esqueceu o padrão?**' na parte inferior da tela. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google ou digitar o PIN de segurança que você inseriu ao criar o Padrão de desbloqueio.

Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu o PIN, você terá que fazer uma restauração de fábrica.

Aviso importante

< Se você esqueceu o PIN ou Senha >

Se você esquecer sua Senha ou PIN, será necessário fazer a restauração de fábrica.

Atenção: Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos e dados do usuário serão apagados.

NOTA: Se você não conectou-se à sua conta do Google e esqueceu o padrão de desbloqueio, você precisará inserir o PIN de segurança.

5. Utilizando o reiniciar completo (Restauração de fábrica)

Para restaurar à condição original, utilize o reiniciar completo para inicializar o telefone.

1 Desligue o telefone.

2 Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** + tecla de **volume para baixo**.

3 Quando o Logo LG aparecer na tela, solte todas as teclas.

⚠ **AVISO**

Se você executar um reiniciar completo, todos os aplicativos, dados do usuário e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar um reiniciar completo.

6. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

Para interromper o aplicativo em uso:

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Aplicativos** a partir de DISPOSITIVO > **EM EXECUÇÃO**.

2 Selecione o aplicativo desejado e toque **Parar**.

NOTA: Para usar o recurso multitarefa, pressione a tecla **Tela Inicial** a partir do aplicativo em andamento para retornar à tela inicial e abrir um novo aplicativo. Isto não impede que o aplicativo anterior continue em execução. Certifique-se de tocar a tecla **Voltar** para sair de um aplicativo após usá-lo.

7. Transferindo música, fotos e vídeos usando Sincronização multimídia (MTP)

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Armazenamento** a partir de DISPOSITIVO para verificar os meios de armazenamento.

2 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.

3 A lista **Tipo de conexão USB** aparecerá na tela, então, selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**.

4 Abra a pasta de memória removível em seu PC. Você pode visualizar o conteúdo do armazenamento massivo no seu PC e transferir os arquivos.

5 Copie os arquivos do PC para a pasta de memória removível.

8. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone da forma correta. O LG-E467f possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira do telefone, pois poderá causar perda de desempenho.
Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

9. Quando a tela congela

Se o telefone parar de responder aos comandos do usuário ou a tela congelar:
Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** por 10 segundos para reiniciar o telefone.
Se ainda assim não funcionar, contate o serviço autorizado.

Conhecendo seu telefone

Visão geral

Alto-falante

Sensor de proximidade

Tecla Tela inicial
Toque para voltar à tela inicial a partir de qualquer tela.

Tecla Voltar
Retorna à tela anterior.

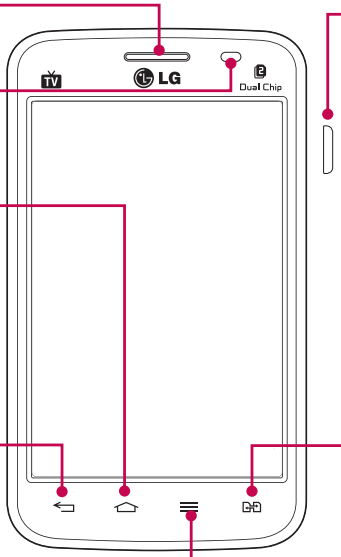

Tecla Menu
Toque para verificar as opções disponíveis.

Tecla Ligar/Desligar/ Bloquear
- Pressione e segure para ligar ou desligar o telefone.
- Pressione para bloquear ou ligar a tela.

Tecla alternar SIM
Toque para alternar entre SIM1/SIM2 (O SIM selecionado será exibido na barra de notificação). Toque e segure para acessar os ajustes Dual SIM.

NOTA: Sensor de proximidade
Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia o teclado e tela de toque, enquanto o telefone estiver perto do seu ouvido. Isso estende a vida da bateria e evita que o teclado de toque seja ativado involuntariamente durante as chamadas.

⚠ AVISO
Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e o funcionamento da tela de toque. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

Conhecendo seu telefone

Teclas de volume

- Na tela inicial: ajusta o volume da campainha.
- Durante uma chamada: ajusta o volume de uma chamada.
- Ao reproduzir uma música: ajusta o volume da música.

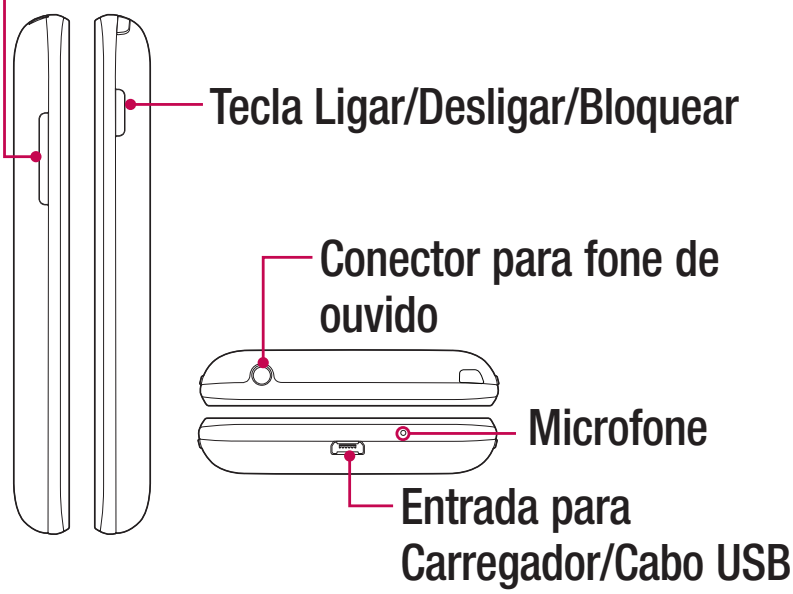

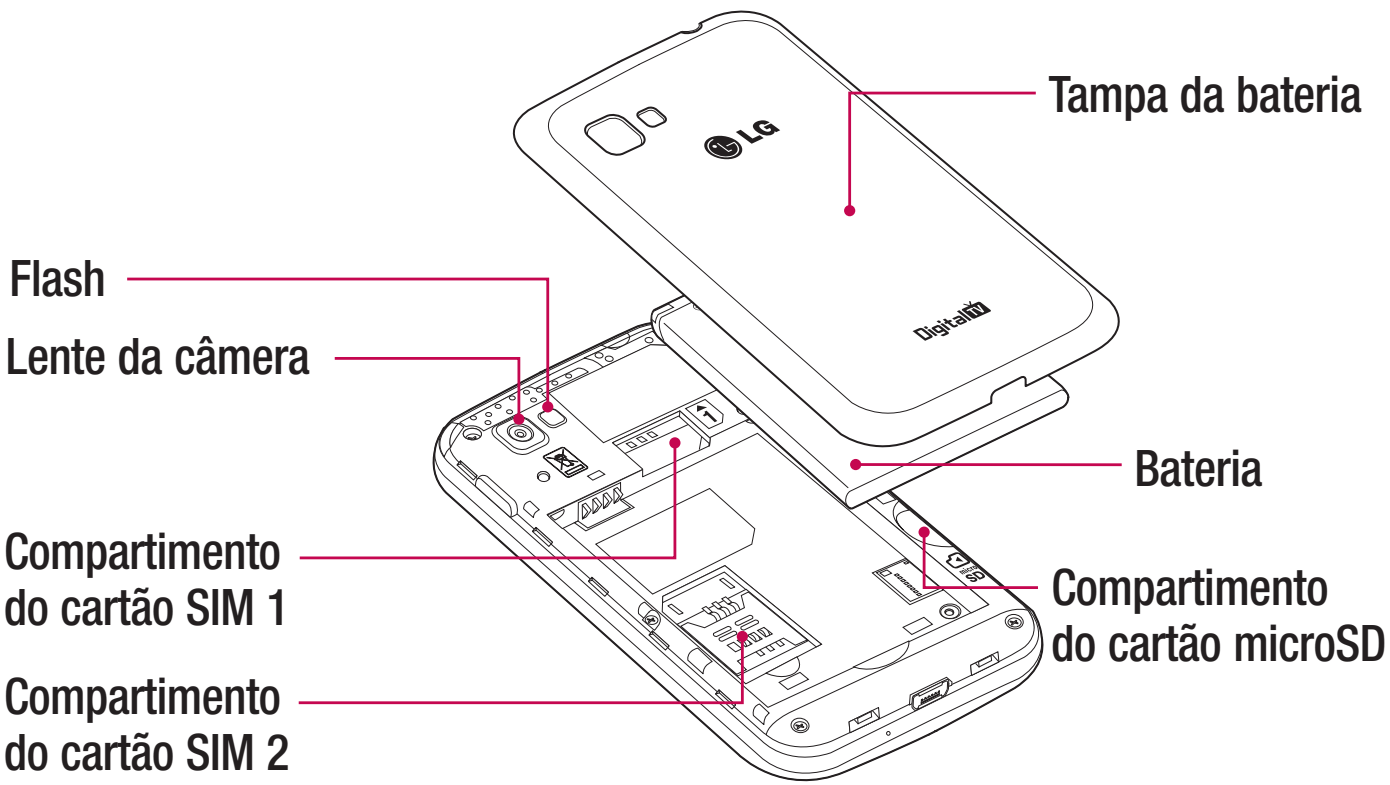

Inserindo os cartões SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, você precisará configurá-lo. Para inserir o cartão SIM e a bateria:

1 Para remover a tampa da bateria, segure firmemente o telefone em sua mão. Com a outra mão, retire a tampa da bateria com o polegar, como exibido na figura.

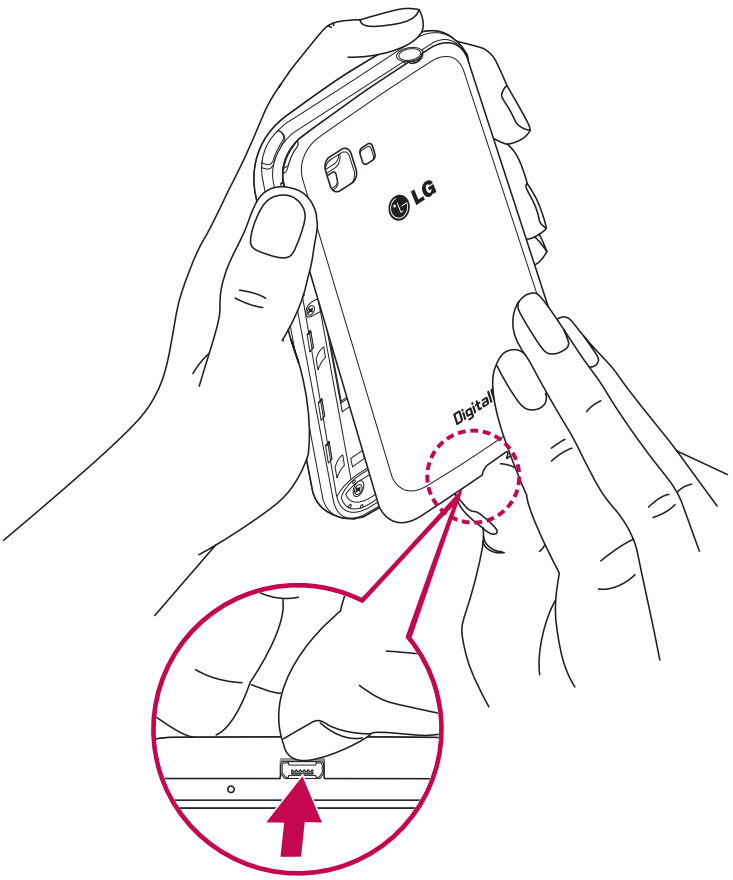

2 Insira os cartões SIM em seus respectivos compartimentos como exibido na figura. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

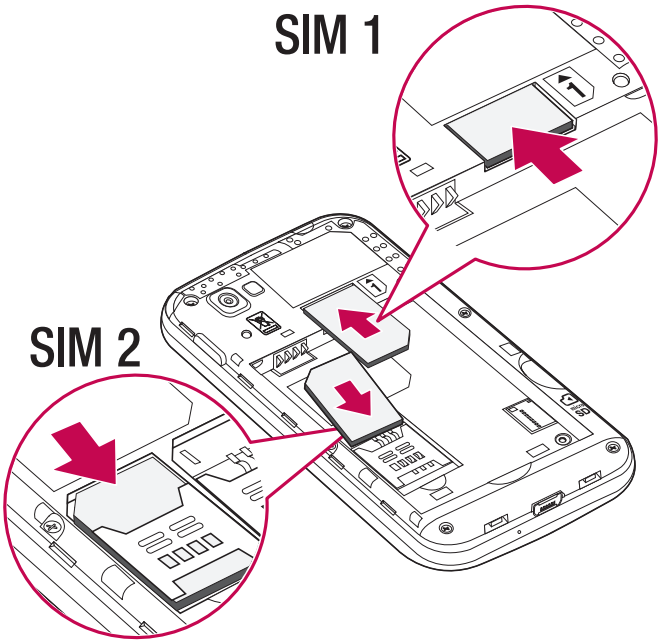

3 Insira a bateria no compartimento, alinhando os contatos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até encaixar no lugar (2).

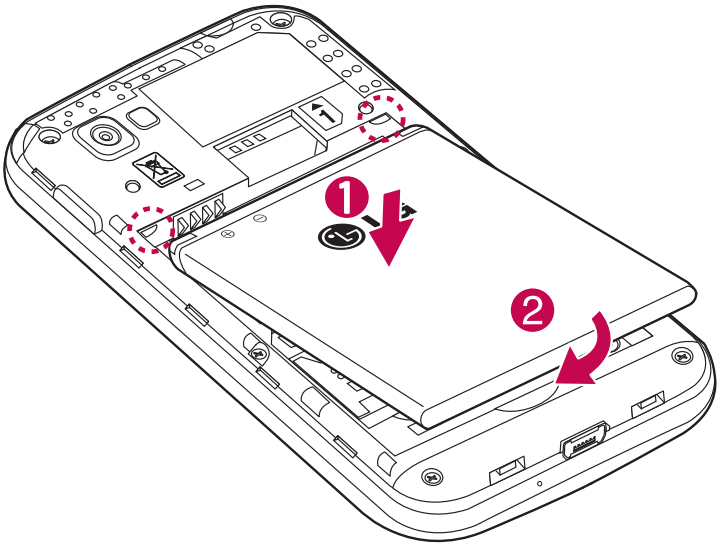

4 Alinhe a tampa da bateria no compartimento da bateria (1) e pressione-a para baixo até encaixar (2).

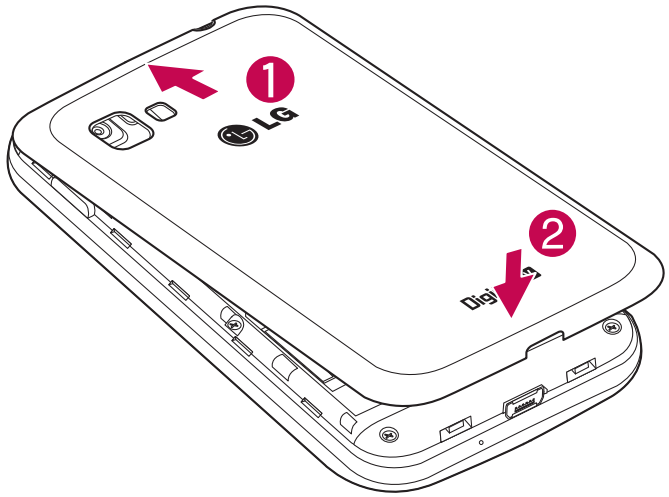

Carregando o telefone

Insira o conector do carregador no telefone e em seguida conecte o carregador a uma tomada.

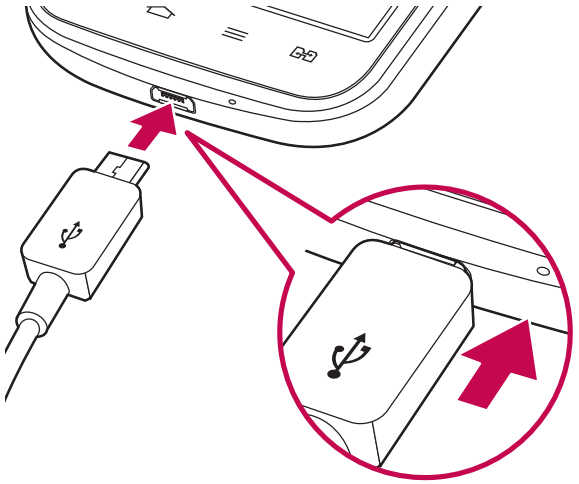

NOTA:

- A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.
- Não abra a tampa da bateria enquanto o telefone estiver carregando.

Utilizando o cartão de memória

Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão de memória. Remova a tampa da bateria. Insira o cartão de memória no compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

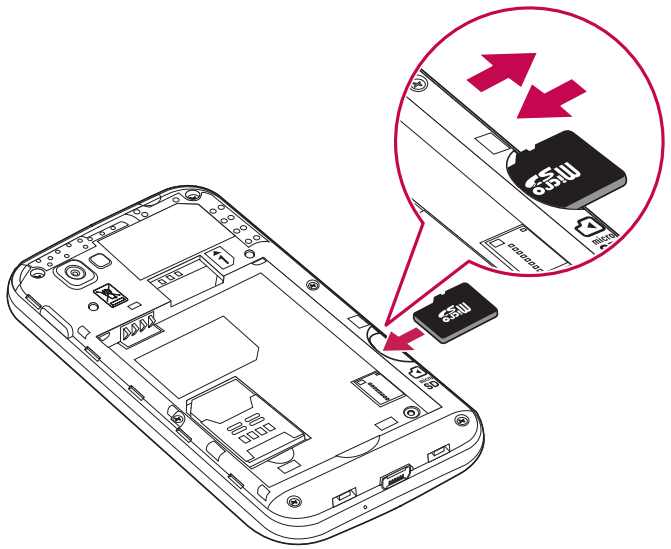

Bloqueando e desbloqueando a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente, caso o bloqueio de tela esteja ativado. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria.

Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**, para bloquear o telefone. Se houver algum aplicativo em execução quando você definir o bloqueio de tela, ele poderá continuar em execução mesmo no modo de bloqueio. É recomendado que você feche todos os aplicativos antes de entrar no modo de bloqueio para evitar cobranças desnecessárias (por exemplo, chamadas telefônicas, acesso à web e comunicações de dados). Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**. O bloqueio de tela aparecerá. Toque e deslize o dedo em qualquer direção para desbloquear sua tela inicial. A última tela exibida será aberta.

Tela inicial

Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

Toque - Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

Toque e segure - Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contato, toque e segure o contato na lista de contatos até que o conteúdo do menu seja exibido.

Arraste - Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

Deslize - Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar quando você tocá-la (assim você não arrasta um item). Por exemplo, você pode deslizar a tela para cima ou para baixo para percorrer uma lista, ou navegar através das diferentes telas iniciais ao deslizar da esquerda para a direita (e vice-versa).

Duplo toque - Dê um duplo toque para dar zoom em uma página web ou um mapa. Por exemplo, toque duas vezes rapidamente na seção de uma página para ajustá-la a largura da tela. Você também pode tocar duas vezes para aumentar ou diminuir o zoom ao visualizar uma foto, e quando utilizar páginas Web.

Pinçar para Zoom - Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, Mapas ou quando navegar por imagens.

Gire a tela - A partir dos aplicativos e menus, a orientação da tela se ajusta à orientação física do dispositivo.

NOTA:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

Tela inicial

Deslize seu dedo para esquerda ou direita para visualizar os painéis. Você também pode personalizar cada painel com Aplicativos, Downloads, Widgets e Papel de parede.

NOTA: Algumas imagens de ícones e da tela podem variar dependendo da versão de software de seu aparelho.

Na tela inicial, você pode visualizar as teclas rápidas na parte inferior da tela. Os ícones do Menu proporcionam fácil acesso às funções que você mais utiliza, basta um toque.

- Toque o ícone **Telefone** para abrir o teclado de discagem para realizar uma chamada.
- Toque o ícone **Contatos** para abrir seus contatos.
- Toque o ícone **Mensagens** para acessar o menu Mensagens. A partir daqui você pode criar uma nova mensagem.
- Toque o ícone **Aplicativos** na parte inferior da tela. A partir daqui, você pode visualizar todos os seus aplicativos instalados. Para abrir o aplicativo desejado, basta tocar o ícone na lista.

Personalizando sua Tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando Aplicativos, Downloads, Widgets e Papéis de parede. Para uma maior comodidade ao usar o telefone, adicione seus aplicativos favoritos e widgets na tela inicial.

Para adicionar itens na sua Tela inicial:

1. Toque e segure uma área vazia da Tela inicial.
2. Escolha uma categoria e selecione os itens que você deseja adicionar. Então você verá os itens adicionados na Tela inicial.
3. Arraste-o para o local desejado e solte o dedo da tela.

Para remover um item da sua Tela inicial:

- **Tela inicial** > toque e segure o ícone que deseja apagar > arraste-o para .

DICA! Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar.

DICA! Usando pastas
Você pode agrupar vários ícones de aplicativos em uma pasta. Coloque o ícone de um aplicativo sobre o outro na tela inicial, e os dois ícones serão combinados.

Acessando um aplicativo utilizado recentemente

1 Toque e segure a tecla **Tela inicial.** A tela irá exibir uma janela com os ícones de aplicativos utilizados recentemente.
2 Toque o ícone desejado para abrir o aplicativo. Ou, toque a tecla **Voltar** para retornar ao aplicativo atual.

Utilizando Dual SIM

Quando dois cartões SIM estiverem inseridos em seu telefone, as informações dos cartões SIM serão exibidas na barra de notificações. Quando você tocar a tecla **alternar SIM**, o SIM ativado atualmente será alterado.

NOTA: Se apenas um cartão SIM estiver inserido ou o outro SIM estiver desligado, a alternância de SIM não estará disponível, e a tecla alternar SIM não terá nenhuma ação. Durante uma chamada, envio de mensagem ou uso de serviço de dados, o indicador de intensidade de sinal do outros SIM pode ser exibido como 'Sem sinal', devido ao estado do serviço de rede.

⚠ **AVISO:** Se você estiver fora da área de serviço, o dispositivo poderá consumir mais energia da bateria.

Notificações

Você pode definir alertas de notificações para a chegada de novas mensagens, eventos do calendário e alarmes entre outros.

Na barra de notificações, é possível visualizar o estado atual do seu telefone e as notificações pendentes.

Quando você recebe uma notificação, um ícone aparece na parte superior da tela. Ícones para notificações pendentes aparecem do lado esquerdo, e os ícones do sistema, como Wi-Fi ou estado da bateria, são exibidos do lado direito.

NOTA: As opções disponíveis podem variar dependendo da versão de software de seu aparelho.

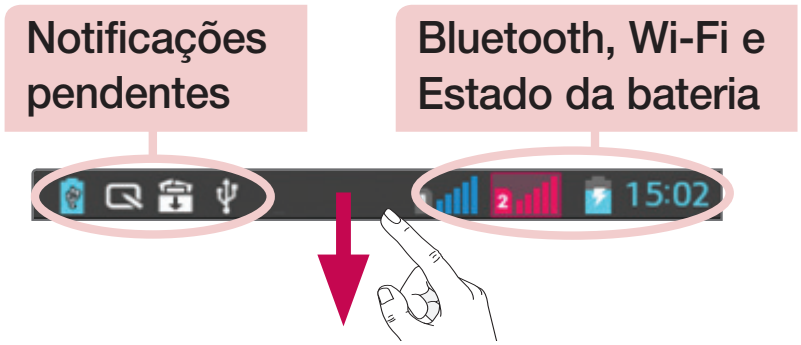

Notificações e Configurações

Deslize para baixo a barra de estado para abrir a barra de notificações. Para fechar o painel, deslize para cima a barra na parte inferior da tela.

Ajustes rápidos

Utilize Ajustes rápidos para alternar facilmente as funções de ajustes como Wi-Fi, gerenciar brilho da tela e muito mais. Deslize para baixo a barra de estado, para abrir a barra de notificações, e deslize ou toque para visualizar a função desejada.

Para reorganizar os itens de Ajustes rápidos na barra de notificações

Toque . Você pode então verificar e reorganizar os itens na barra de notificações.

Barra de estado

Ícones indicadores são exibidos na barra de estado na parte superior da tela para relatar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, estado do dispositivo e muito mais.

Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

Tela inicial

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo avião
	Conectado a uma rede Wi-Fi
	Fone de ouvido conectado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Bluetooth ativado
	Alerta/Notificação do sistema
	Alarme definido
	Novo correio de voz
	Modo Silencioso ativado
	Modo Vibrar ativado
	Bateria carregada

Ícone	Descrição
	Bateria carregando
	Baixando dados
	Transferindo dados
	GPS ativado
	Recebendo dados de localização a partir do GPS
	Sincronização de dados
	Novo Gmail
	Nova mensagem Google Talk
	Nova mensagem
	Reproduzindo música
	Vínculo USB ativado
	USB conectado
	Vínculo USB e Ponto de acesso Wi-Fi ativados
	Ponto de acesso Wi-Fi ativado

NOTA: A localização e aparência dos ícones na barra de estado pode variar de acordo com a função ou serviço e versão do software de seu aparelho.

Teclado virtual

Você também pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

Utilizando o teclado e inserindo texto

Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.

Toque para alternar o teclado entre números e símbolos. Toque e segure para exibir o menu de configurações.

Toque para inserir um espaço.

Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.

Toque para apagar o caractere anterior.

Conta do Google

Ao ligar o telefone, pela primeira vez, você tem a oportunidade de ativar a rede, para acessar sua conta do Google e usar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta Google:

- Conecte-se a uma conta do Google a partir da tela de configuração solicitada.
  OU
- Toque > guia **Aplicativos** > selecione um aplicativo Google, tal como **Gmail** > selecione **Nova** para criar uma nova conta.

Se você possui uma conta do Google, toque **Existente**, digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque .

Uma vez que você configurou sua conta do Google no telefone, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na Internet.

Seus contatos, mensagens do Gmail, calendário de eventos e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na internet são sincronizados com o seu telefone. (Isso depende das suas configurações de sincronização).

Após conectar, você pode utilizar o Gmail™ e aproveitar os serviços do Google no seu telefone.

Conectando a Redes e Dispositivos

Wi-Fi

Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de Internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos extra.

Conectando-se às redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se. Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu telefone para poder conectar-se a eles. Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

NOTA: Caso você esteja fora da zona de acesso Wi-Fi ou tenha definido o Wi-Fi como desligado, custos adicionais podem ser aplicados pela sua operadora para o uso de dados móveis.

Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

1. Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Wi-Fi** a partir da guia REDES SEM FIO E OUTRAS.
2. Ative o Wi-Fi para iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
3. Toque o menu Wi-Fi para visualizar a lista de redes Wi-Fi disponíveis.
   - Redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.
4. Toque em uma rede para conectar-se a ela.
   - Se a rede estiver protegida, será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador de rede para mais detalhes).
5. A barra de estado exibe os ícones que indicam o estado do Wi-Fi.

Bluetooth

Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telefones móveis.

NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

Ativando o Bluetooth e conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooth

Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

1. Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > Ative o Bluetooth a partir da guia REDES SEM FIO E OUTRAS.
2. Toque o menu **Bluetooth**. Você verá uma opção para deixar o dispositivo visível e uma opção de tipos de dispositivos, então, toque **Pesquisar dispositivos** para visualizar os dispositivos na área de Bluetooth.
3. A partir da lista, escolha o dispositivo que você deseja conectar-se.

Após a conexão ser bem sucedida, o telefone irá conectar-se ao dispositivo.

NOTA: Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits viva-voz do carro, podem ter um PIN Bluetooth fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um PIN, você deve inseri-lo.

Enviando dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

1 Selecione um arquivo ou item, tal como contato, evento do calendário ou arquivo multimídia, a partir do aplicativo apropriado ou **Downloads**.

2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

NOTA: O método para selecionar uma opção pode variar conforme o tipo de dados.

3 Procure e conecte-se a um dispositivo Bluetooth ativo.

Recebendo dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > Ative o Bluetooth e, em seguida, toque o nome do telefone para torná-lo visível a outros dispositivos.

NOTA: Para selecionar o tempo que o seu dispositivo ficará visível, toque > **Tempo visível**.

2 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo.

Compartilhando sua conexão de dados do telefone

Vínculo USB e Ponto de acesso Wi-Fi são ótimos recursos quando não há conexões sem fio disponíveis. Você pode compartilhar a conexão de dados móvel do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (vínculo USB). Você também pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com mais de um dispositivo ao mesmo tempo, transformando o seu telefone em um Ponto de acesso Wi-Fi.

Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, um ícone aparecerá na barra de estado e uma notificação será exibida na janela de notificações.

Para mais informações sobre vínculo e ponto de acesso portátil, incluindo sistemas operacionais suportados e outros detalhes, visite http://www.android.com/tether.

Para alterar as configurações do Ponto de acesso Wi-Fi:

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Mais...** a partir da guia REDES SEM FIO E OUTRAS > **Ponto de acesso Wi-Fi >** Escolha as opções que você deseja ajustar.

DICA! Se seu PC estiver executando o Windows 7 ou uma versão recente do Linux (como Ubuntu), provavelmente você não precisará preparar o computador para vincular. Mas se você estiver executando uma versão anterior do Windows ou outro sistema operacional, poderá ser necessário preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede via USB. Para obter informações mais atualizadas sobre quais sistemas operacionais oferecem suporte a vínculo USB e como configurá-los, visite http://www.android.com/tether.

Para renomear ou proteger o seu ponto de acesso portátil

Você pode alterar o nome da sua rede Wi-Fi no telefone (SSID) e a segurança da rede Wi-Fi.

1 Na tela inicial, toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes**.
2 Toque **Mais...** a partir da guia REDES SEM FIO E OUTRAS e selecione **Ponto de acesso Wi-Fi**.
3 Verifique se **Ponto de acesso Wi-Fi** está selecionado.
4 Toque **Configure o Ponto de Acesso Wi-Fi**.

- A caixa de diálogo de configuração do ponto de acesso Wi-Fi abrirá.
- Você pode alterar o **SSID de rede** (nome) que os computadores irão ver ao buscar por redes Wi-Fi.
- Você também pode tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com segurança de acesso Wi-Fi protegido (WPA2), usando uma senha pré-compartilhada (PSK).
- Se você tocar a opção de segurança **WPA2 PSK**, um campo de senha será adicionado à caixa de diálogo de configuração do ponto de acesso Wi-Fi. Se você inserir uma senha, será necessário inserir essa senha quando você conectar-se

ao ponto de acesso do telefone através de um computador ou outro dispositivo. É possível também escolher **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

5 Toque **Salvar**.

ATENÇÃO! Se você definir a opção de segurança como Aberta, não será possível impedir o uso não autorizado de serviços online por outras pessoas e custos adicionais poderão ser aplicados. Para evitar o uso não autorizado, é recomendável manter a opção de segurança.

Conectar ao PC com um cabo de dados USB

Aprenda a conectar seu telefone ao PC com um cabo de dados USB no modo de conexão USB.

Transferindo músicas, fotos e vídeos utilizando a Sincronização multimídia (MTP)

1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.

2 Se você não tiver instalado o driver da plataforma Android LG no seu PC, você precisará alterar as configurações manualmente. Na tela inicial toque a tecla **Menu** > **Ajustes do sistema** > **Conexão PC** > **Tipo de conexão USB** e então, selecione **Sincronização multimídia (MTP)**.

3 Você visualizará o conteúdo de armazenamento em massa no seu PC e poderá transferir os arquivos.

Sincronizando com Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

1 Utilize o cabo USB para conectar o telefone ao PC em que o Windows Media Player está instalado.

2 Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**. Quando estiver conectado, uma janela pop-up aparecerá no PC.

3 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

4 Edite ou insira o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).

5 Selecione e arraste os arquivos de músicas desejados para a lista de sincronização.

6 Inicie a sincronização.

- Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para sincronizar com o Windows Media Player.

Itens	Requisitos
Sistema Operacional	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou superior
Versão Window Media Player	Windows Media Player 10 ou superior

- Se a versão do Windows Media Player for inferior a 10, instale a versão 10 ou superior.

Chamadas

Realizar uma chamada

1 Toque para abrir o teclado.
2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque .
3 Toque para realizar uma chamada.
4 Para finalizar a chamada, toque o ícone **Finalizar** .

DICA! Para inserir o caractere "+" para realizar chamadas internacionais, toque e segure .

Realizar uma chamada a partir de Contatos

1 Toque para abrir seus contatos.
2 Deslize através da lista de contatos ou insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar no campo **Buscar contatos**.
3 A partir da lista, toque para realizar a chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando seu telefone tocar e a tela estiver bloqueada, deslize o ícone em qualquer direção para atender uma chamada recebida.

Deslize o ícone em qualquer direção para rejeitar uma chamada recebida.

Segure e deslize o ícone **Recusar com mensagem** na parte inferior da tela se você desejar enviar uma mensagem.

DICA! Recusar com mensagem

Você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisar responder com uma mensagem durante uma reunião.

Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de **volume** para cima e para baixo na lateral esquerda do telefone.

Realizar uma segunda chamada

1 Durante sua chamada inicial, toque **Menu** > **Adicionar chamada** e disque o número. Você também pode visualizar uma lista dos números chamados recentemente tocando ou você pode pesquisar seus contatos tocando e selecionando o número que deseja chamar.

2 Toque para realizar a chamada.

3 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.

4 Toque o número exibido para alternar entre as chamadas. Ou, toque **Unir cham.** para realizar uma chamada em conferência.

5 Para finalizar a chamada ativa, toque **Finalizar** ou pressione a tecla **Tela inicial** e deslize a barra de notificações para baixo e selecione o ícone **Finalizar**.

NOTA: Você será cobrado por cada chamada realizada.

Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque e escolha a guia **Registros** .

A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

DICA!

- Toque em um único registro de chamada, para visualizar data, hora e duração da chamada.
- Toque a tecla **Menu** e então, toque **Apagar tudo** para apagar todos os itens gravados.

Ajustes de chamada

Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.

1 Na tela inicial, toque .

2 Toque .

3 Toque **Ajustes de chamada** e escolha a opção que você deseja ajustar.

Contatos

Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

Procurar um contato

Na tela inicial

1 Toque para abrir seus contatos.
2 Toque **Buscar contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado.

Adicionar um novo contato

1 Toque , insira o número do novo contato e, então, pressione a tecla **Menu** . Toque **Adicionar a Contatos** > **Criar novo contato**.
2 Selecione o tipo de contato tocando .
3 Se você quiser adicionar uma imagem para o novo contato, toque a área da imagem. Escolha entre **Tirar uma foto** ou **Selecionar da galeria**.
4 Toque a categoria de informação do contato e insira os detalhes sobre seu contato.
5 Toque **Salvar**.

Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.

Para adicionar um contato a Favoritos

1 Toque para abrir seus contatos, em seguida toque o ícone **Favoritos**.
2 Toque a tecla **Menu** > **Adicionar favoritos**.
3 Selecione os contatos que deseja adicionar aos favoritos.

Para remover um contato dos Favoritos

1 Toque para abrir seus contatos.
2 Toque a guia e escolha um contato para visualizar seus detalhes.
3 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

Criando um grupo

1 Toque para abrir seus contatos.
2 Toque **Grupos** e toque a tecla **Menu** . Selecione **Novo grupo**.
3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode definir um toque para o novo grupo criado.
4 Toque **Salvar** para salvar o grupo.

NOTA: Se você apagar um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.

Mensagens

Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem

1 Toque o ícone **Mensagens** na tela inicial e toque para abrir uma mensagem em branco.

2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.

NOTA: Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.

3 Toque o campo **Mensagem via SIM1/SIM2** e digite sua mensagem.

4 Toque para abrir o menu **Opções**. Escolha entre **Mensagem rápida, Inserir emoticon, Programar envio, Adicionar assunto** e **Descartar**.

DICA! Você pode tocar o ícone para anexar arquivos a sua mensagem.

5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.

6 A tela de mensagem será aberta, com a sua mensagem, nome e número do destinatário. Ao receber e enviar mensagens adicionais, uma lista será criada.

⚠ AVISO

- O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.
- Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

Caixa de conversa

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com uma outra pessoa, podem ser exibidas em ordem cronológica, de modo que você possa facilmente ter uma visão geral da sua conversa.

Alterando suas configurações de mensagens

Seu telefone vem com configurações pré-definidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

- Toque o ícone **Mensagens** na tela inicial, toque a tecla **Menu** e, então, toque **Ajustes**.

E-mail

Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros serviços além do Google Mail. O aplicativo **E-mail** suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e MS Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

Gerenciando uma conta de e-mail

A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, **E-mail** exibe o conteúdo de sua caixa de entrada. Se você tiver adicionado mais de uma conta, é possível alternar entre as contas.

Para adicionar outras contas de e-mail:

- Toque > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque > **Contas** > toque > **Adicionar conta**.

Para alterar as configurações da conta:

- Toque > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque > **Contas** > toque > **Todos os ajustes**.

Para apagar uma conta de e-mail:

- Toque > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque > **Contas** > toque > **Remover conta** > toque a conta que você deseja apagar > **Apagar** > selecione **Sim**.

Trabalhando com pastas de contas

Toque > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque e selecione **Pastas**.

Cada conta possui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

Escrevendo e enviando e-mail

Para escrever e enviar uma mensagem:

1 No aplicativo **E-mail**, toque o ícone .

2 Insira um endereço de e-mail no campo **Para:.** À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos.

3 Toque o campo **Cc/Cco:** para enviar e-mails com cópias adicionais ou cópias ocultas e toque para adicionar arquivos, se necessário.

4 Digite o texto da mensagem.

5 Toque .

Se você não estiver conectado a uma rede, por exemplo, se você tiver configurado seu aparelho para o modo avião, as mensagens que você enviar serão armazenadas na pasta Caixa de saída até que você esteja conectado a uma rede novamente. Se houver qualquer mensagem pendente na Caixa de saída, ela será exibida na tela de **Contas**.

DICA! Quando um novo e-mail chegar na sua caixa de entrada, você poderá ser notificado através de um som ou vibração, caso tenha ativado algum desses modos em eu aparelho.

Câmera

Para abrir o aplicativo Câmera, toque o ícone **Câmera** na tela inicial.

Conhecendo o visor

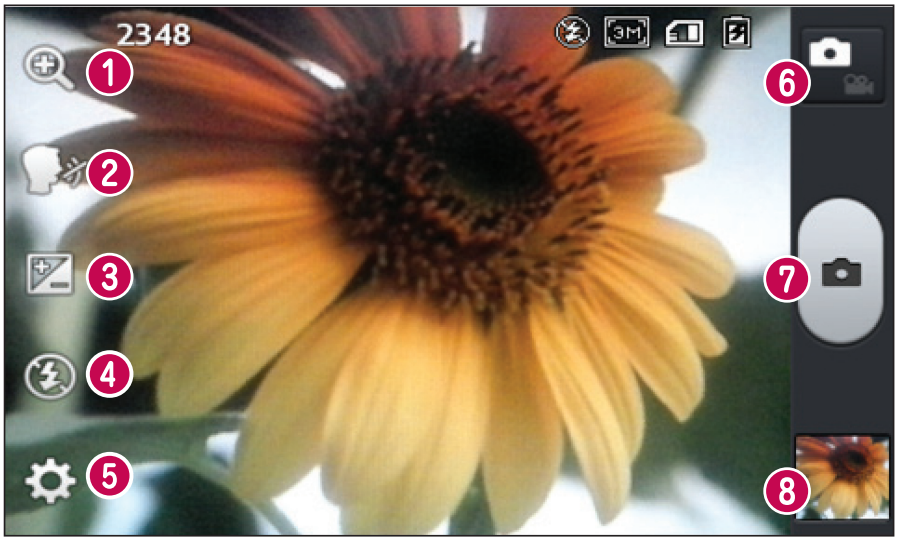

1. **Zoom** – Amplia ou diminui o zoom.
2. **Disparo no Cheese** – Permite tirar uma foto por comando de voz. Diga “Cheese" ao preparar-se para tirar uma foto.
3. **Brilho** – Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará na imagem.
4. **Flash** – Permite ligar o flash para tirar uma foto em um lugar escuro.
5. **Configurações** – Toque neste ícone para abrir o menu Configurações.
6. **Modo vídeo** – Toque neste ícone para alternar para o modo vídeo.
7. **Capturar** – Tira uma foto.
8. **Galeria** – Permite que você acesse a **Galeria** e visualize suas fotos salvas a partir do modo câmera.

NOTA: A capacidade da memória pode variar dependendo do local da fotografia ou condições de disparo.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque para abrir as opções de configurações avançadas. Você pode alterar as configurações da câmera percorrendo a lista. Após selecionar a opção, pressione a tecla **Voltar**.

	Toque para alterar o menu do visor.
	Selecione a resolução da imagem. Se você escolher a alta resolução, o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que o aparelho irá armazenar menos fotos na memória.
SCENE	Permite ajustar a câmera ao ambiente.
ISO	A classificação ISO determina a sensibilidade do sensor de luz da câmera. Quanto maior o ISO, mais sensível será a câmera. Isso é útil em ambientes escuros quando você não pode usar o flash.
WB	Melhora a qualidade da cor em diferentes condições de iluminação.
	Escolha um efeito de cor para ser aplicado à nova foto.
	Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado. Esta opção é ideal se você desejar estar na foto.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. Tire fotos onde estiver e marque-as com a localização geográfica. **NOTA:** Esta função estará disponível somente quando o serviço de localização GPS estiver ativado.
	Selecione um som de disparo.
	Permite rever a imagem logo após fotografar.
	Selecione o armazenamento para salvar as imagens.

	Restaura todos os ajustes padrão da câmera.
	Toque para acessar um guia rápido sempre que você quiser obter ajuda sobre alguma função.

DICA!

- Quando você sair da câmera, algumas configurações retornarão ao padrão, tais como **Balanço de brancos, Efeitos de cor, Temporizador** e **Modo de cena**. Verifique-as antes de tirar sua próxima foto.
- O menu configurações é sobreposto ao visor, assim quando você alterar elementos da imagem como cor ou qualidade, você poderá visualizar as alterações da imagem por trás deste menu.

Tirando uma foto rápida

1 Abra o aplicativo **Câmera**.
2 Segure o telefone na horizontal, com a lente apontada para o objeto a ser fotografado.
3 Toque para tirar a foto.

Após tirar fotos

Após capturar uma foto, as opções abaixo estarão disponíveis:

	Toque para tirar outra foto imediatamente.
Compart.	Toque para enviar sua foto para outros dispositivos ou compartilhá-la.
	Toque para apagar a foto.

NOTA: Os ícones acima só aparecerão se a função **Revisão automática** estiver ativada.

NOTA: Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

Toque a tecla **Menu** para abrir todas as opções avançadas.
Definir imagem como - Toque para utilizar a imagem como **Imagem do contato, Fundo de tela inicial** ou **Papel de parede do bloqueio de tela.**
Mover – Toque para mover a imagem para um álbum diferente.
Copiar – Toque para copiar a foto selecionada e salvá-la em outro álbum.
Renomear – Toque para editar o nome da imagem selecionada.
Girar para esquerda/direita – Gire para a esquerda ou direita.
Recortar – Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.
Editar – Visualize e edite a imagem.
Funções do menu **Editar**:

	Selecione e ajuste os efeitos de **Sombras, Realçar, Cheio de luz**, entre outros.
FX	Aplique efeitos especiais nas fotos.
	Aplique efeitos de cor nas fotos.
	Aplique opções adicionais nas imagens.

Apresentação – Exibe apresentação de slides das imagens do álbum.
Detalhes – Exibe as informações da imagem.

Visualizando uma foto

Você pode acessar suas fotos salvas quando estiver no modo câmera. Basta tocar o ícone **Galeria** e sua galeria será exibida.

- Para visualizar mais fotos, deslize para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela ou coloque dois dedos juntos na tela e separe-os (mova seus dedos para perto para diminuir o zoom).

Câmera de vídeo

Conhecendo o visor

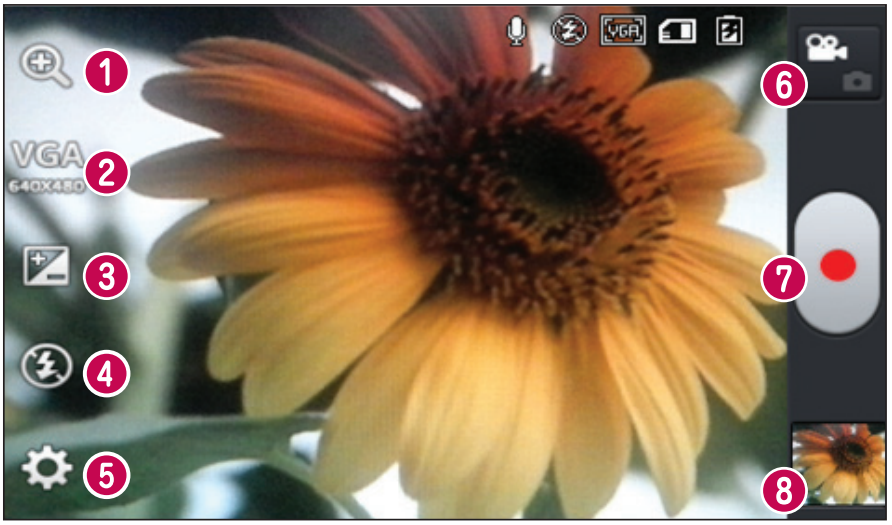

1. **Zoom** – Amplia ou diminui o zoom.
2. **Tamanho do vídeo** – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que você está gravando.
3. **Brilho** – Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará no vídeo.
4. **Flash** – Permite ligar o flash para gravar um vídeo em um lugar escuro.
5. **Configurações** – Toque neste ícone para abrir o menu Configurações
6. **Modo câmera** – Toque neste ícone para alternar para o modo câmera.
7. **Gravar** – Inicia a gravação.
8. **Galeria** – Permite que você acesse a galeria e visualize seus vídeos salvos a partir do modo vídeo.

NOTA: Durante a gravação de um vídeo, coloque dois dedos na tela e pince para utilizar a função Zoom.

Câmera de vídeo

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque para abrir todas as opções de configurações avançadas.

	Toque para alterar o menu do visor.
WB	Altera o balanço de branco com diferentes condições de iluminação.
	Escolha um efeito de cor para ser aplicado ao seu novo vídeo.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone.
	Escolha **Desativar** para gravar um vídeo sem som.
	Revisão automática exibe automaticamente o vídeo que você acabou de gravar.
	Selecione o armazenamento para salvar os vídeos.
	Restaura todas as configurações padrão da câmera de vídeo.

Gravando um vídeo rápido

1 Abra o aplicativo **Câmera** e toque o botão **Modo vídeo**.
2 O visor câmera de vídeo aparecerá na tela.
3 Segure o telefone, com o ponto da lente para onde deseja gravar o vídeo.
4 Toque para iniciar a gravação.
5 Um ponto vermelho piscará na parte superior esquerda do visor com um temporizador que mostrará o tempo do seu vídeo.
6 Toque na tela para parar a gravação.

Após gravar um vídeo

Após gravar um vídeo, as opções abaixo estarão disponíveis:

	Toque para gravar um outro vídeo imediatamente.
Compart.	Toque para enviar seu vídeo para outros dispositivos ou compartilhá-lo através de redes sociais.
	Toque para apagar o vídeo.

NOTA: Os ícones acima só aparecerão se a função **Revisão automática** estiver ativada.

NOTA: Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

Reproduzir um vídeo

1 A partir do visor, toque .
2 Sua galeria aparecerá na tela.
3 Toque um vídeo para reproduzi-lo automaticamente.

Ajustando o volume ao visualizar um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo enquanto estiver sendo reproduzido, utilize as teclas de **volume** na lateral esquerda do telefone.

Função Exclusiva LG

Função QuickMemo™

Utilize a prática e eficiente função **QuickMemo™** para criar notas durante uma chamada, em uma imagem salva ou na tela atual do telefone.

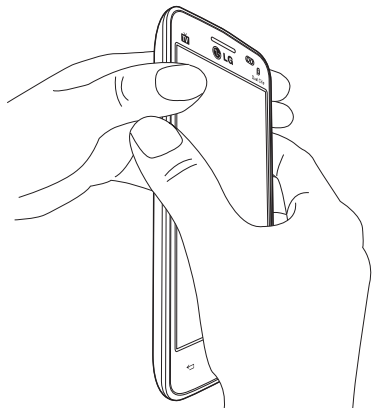

1 Entre na tela da função **QuickMemo™** pressionando as teclas de **volume** para cima e para baixo por um segundo.

OU

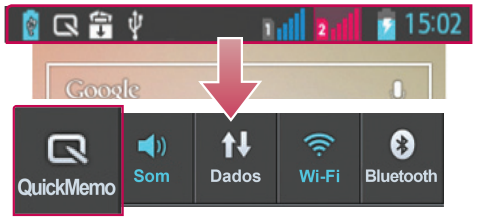

OU

Toque e delize a barra de notificações para baixo e toque .

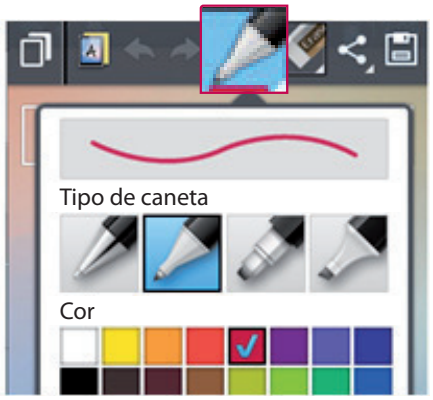

2 Selecione a opção desejada: **Tipo de caneta, Cor, Borracha** e crie uma nota.

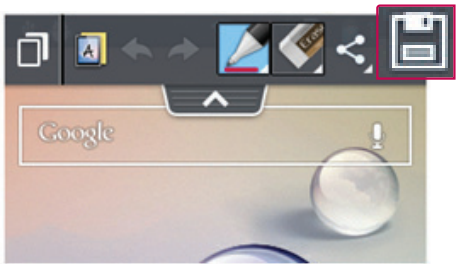

3 Toque no menu **Editar** para salvar a nota.

NOTA: Utilize seu dedo para usar a função QuickMemo™. Não use a unha.

Utilizando as opções do QuickMemo™

Ao utilizar esta função, você pode facilmente usar as opções do menu.

	Toque para manter a nota atual na tela e usar o telefone ao mesmo tempo.
	Selecione para exibir ou ocultar a tela de fundo padrão do QuickMemo™.
	Desfaz ou refaz uma ação.
	Selecione o tipo de caneta e a cor.
	Apague a nota que você criou.
	Toque para enviar sua nota para outros dispositivos ou compartilhá-la.
	Permite salvar a nota.

Visualizando a tela QuickMemo™ salva

Toque **Galeria** e selecione o álbum QuickMemo.

LG SmartWorld

O LG SmartWorld oferece uma variedade de conteúdo emocionante como jogos, aplicativos, papel de parede entre outros, dando aos usuários de telefone LG, a oportunidade de apreciar as mais ricas experiências da vida móvel.

Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu telefone

1 Toque > guia **Aplicativos** > toque o ícone para acessar o **SmartWorld**.
2 Selecione **Iniciar SmartWorld**. Em seguida, insira sua **Conta LG** e **Senha** > **Iniciar**. Se você ainda não se inscreveu, toque **Registrar** e torne-se membro do LG SmartWorld.
3 Baixe o conteúdo desejado.

NOTA: E se não houver o ícone SmartWorld ?

1 Usando o navegador de internet, acesse o SmartWorld em (www.lgworld.com) e selecione o seu país.
2 Baixe o aplicativo SmartWorld.
3 Execute e instale o arquivo baixado.
4 Acesse o SmartWorld tocando o ícone .

Como usar o LG SmartWorld

- Participe de promoções LG SmartWorld.

	Pesquise conteúdos.
	Encontre conteúdo por categoria (por exemplo, Jogos, Educação, Entretenimento, etc.)
	Lista de conteúdo baixado/carregado.

- Experimente a facilidade da tecla **Menu** para encontrar o que você está procurando rapidamente

  Aplicativos para você – Recomendação de conteúdo com base em suas escolhas anteriores.

  Ajustes – Defina Perfil e Tela.

  Conectar – Insira sua Conta LG e Senha.
- Tente outras funções úteis também. (Tela de Informação de Conteúdo)

NOTA: O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras ou países.

Multimídia

Galeria

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso fácil a todas suas imagens e vídeos.

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Galeria**.

2 Seus arquivos multimídia estarão separados por álbuns.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do seu aparelho.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles estiverem codificados.

Visualizando imagens

Para visualizar as imagens salvas em seu aparelho toque o ícone **Galeria**.

As imagens são exibidas por data de criação na pasta. Selecione uma imagem para visualizar em tela cheia.

Deslize para esquerda ou direita para visualizar a imagem seguinte ou anterior.

Ampliando e diminuindo o Zoom

Utilize um dos seguintes métodos para ampliar ou diminuir o zoom na imagem.

- Dê um duplo toque em qualquer lugar para ampliar o zoom.
- Coloque dois dedos juntos em qualquer lugar na tela e separe-os para ampliar o zoom. Pince para diminuir o zoom, ou toque duas vezes para voltar.

Reproduzindo vídeos

Selecione um vídeo para reproduzir e toque . O aplicativo **Vídeos** iniciará.

Editando fotos/vídeos

Ao visualizar uma foto/vídeo, toque a tecla **Menu** e utilize as opções de edição avançadas.

- Apresentação: inicie uma apresentação de slides com as imagens na pasta atual.

Apagando imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Na pasta, toque e selecione as fotos/vídeos que deseja apagar e então, toque **Apagar**.
- Ao visualizar uma foto, toque .

Definindo como papel de parede

Ao visualizar uma foto, toque a tecla **Menu** > **Definir imagem como** para definir a imagem como papel de parede ou para atribuí-la a um contato.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.

Vídeos

Seu telefone possui um reprodutor de vídeo integrado que permite reproduzir seus vídeos favoritos. Para acessar o reprodutor de vídeo, toque > guia **Aplicativos** > **Vídeos.**

Reproduzindo um vídeo

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Vídeos**.

2 Selecione o vídeo que você deseja reproduzir.

	Toque para pausar o vídeo.
	Toque para retomar a reprodução do vídeo.
	Toque para avançar o vídeo.
	Toque para voltar o vídeo.
	Toque para gerenciar o volume do vídeo.
	Toque para alterar a proporção da tela do vídeo.
	Toque para bloquear a tela do vídeo.

Para alterar o volume enquanto assiste um vídeo, pressione as teclas de **volume** para cima e para baixo, na lateral esquerda do telefone.

Toque e segure um vídeo na lista. As opções **Compartilhar**, **Apagar** e **Detalhes** serão exibidas.

Música

Seu telefone tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o reprodutor de música, toque > guia **Aplicativos** > **Música**.

Reproduzindo uma música

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Música**.
2 Toque **Músicas**.
3 Selecione a música que você deseja reproduzir.

	Toque para encontrar clipes no YouTube.
	Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório.
	Toque para definir o modo de repetição.

	Toque para gerenciar o volume da música.
	Toque para pausar a música.
	Toque para reproduzir a música.
	Toque para avançar para a próxima música do álbum ou da lista de reprodução.
	Toque para voltar para o início da música. Toque duas vezes para voltar para a música anterior.
	Toque para adicionar a Favoritos.
	Toque para visualizar a lista de reprodução atual.
	Toque para visualizar todas as músicas da lista.

Para alterar o volume enquanto escuta a música, pressione as teclas de **volume** para cima e para baixo, na lateral esquerda do telefone.

Toque e segure uma música na lista. As opções **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Compartilhar**, **Definir como toque**, **Apagar**, **Detalhes** e **Procurar** serão exibidas.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.
- Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais.
- Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música.
- Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.

Rádio FM

Seu LG-E467f possui um Rádio FM interno e você poderá sintonizar suas estações de rádio favoritas.

NOTA: Você precisa inserir o fone de ouvido para utilizar o rádio. Insira o conector do fone na parte superior do aparelho.

Procurando estações

Você pode sintonizar estações manual ou automaticamente. As estações serão salvas em diferentes números de canais, desta forma você não precisa sintonizá-las novamente.

Para sintonia automática:

1 Na tela inicial, toque > guia **Aplicativos** > **Rádio FM**.
2 Toque e então, selecione **Procurar**.
3 Durante a busca automática, toque **Cancelar** se você deseja parar de buscar estações.

NOTA: Você também pode sintonizar manualmente uma estação utilizando o botão de sintonia na tela.

NOTA: Para melhorar a recepção de rádio, estenda o cabo do fone de ouvido, pois isto funciona também como antena do rádio.
Se você conectar um fone de ouvido não especificamente feito para recepção de rádio, a recepção do sinal pode não ser boa.

Utilitários

Relógio/Alarme

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Relógio/Alarme** > .
2 Ajuste as opções, **Repetir, Duração da soneca, Vibração, Toque de alarme, Volume do alarme, Aplicativo de execução autom., Bloqueio de quebra-cabeça** e **Notas**.Toque **Salvar**.
3 Após salvar o alarme, é possível saber quanto tempo ainda resta antes do alarme tocar.

NOTA: Para alterar as configurações do alarme na tela da lista de alarme, toque a tecla **Menu** e selecione **Ajustes**.

Calculadora

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Calculadora**.
2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+ , - , x , ÷), seguido de = .
4 Para cálculos mais complexos, toque , selecione **Painel avançado** e, então, escolha sin, cos, tan, log etc.
5 Para verificar o histórico, toque o ícone .

Calendário

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Calendário**.
2 Na tela, você pode encontrar os diferentes tipos de exibição do Calendário (Dia, Semana, Mês, Agenda).
3 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque .
4 Toque **Nome do evento** e insira o nome do evento.
5 Toque **Localização** e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que seu evento irá começar e terminar.

6 Se você desejar acrescentar uma nota para o seu evento, toque **Descrição** e insira os detalhes.
7 Caso queira repetir o alarme, defina **REPETIR** e configure **LEMBRETES**, se necessário.
8 Toque **Salvar** para guardar o evento no calendário.

Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz e outros arquivos de som.

Gravando um som ou voz

1 Toque > guia **Aplicativos** e selecione **Gravador de voz**.
2 Toque para iniciar a gravação.
3 Toque para interromper a gravação.
4 Toque para reproduzir a gravação.

NOTA: Toque para acessar seu álbum. Você pode ouvir sua gravação salva. O tempo de gravação disponível pode diferir do tempo real de gravação.

Tarefas

Essa tarefa pode ser sincronizada com a conta do MS Exchange.

Para sincronizar MS Exchange

1 Na tela inicial, toque > **Ajustes**.
2 Toque **Contas e sincronização** > **Adicionar conta**.
3 Toque **Microsoft Exchange** e insira endereço de e-mail e senha.
4 Verifique se você selecionou **Sincronizar tarefas**.

Polaris Viewer

Polaris Viewer permite você visualizar vários tipos de documentos eletrônicos, como MS-Office, PDF, Texto, etc.

Toque > guia **Aplicativos** > **Polaris Viewer**.

Google+

Utilize este aplicativo para ficar conectado com as pessoas através do serviço de rede social do Google.

- Toque > guia **Aplicativos** > **Google+**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Pesquisa por voz

Utilize esse aplicativo para procurar páginas na internet usando a voz.

1. Toque > guia **Aplicativos** > **Pesquisa por voz**.
2. Diga uma palavra ou frase quando **Falar agora** aparecer na tela. Selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região, versão de software de seu aparelho ou provedor de serviço.

Downloads

Utilize **Downloads** para ver quais arquivos foram baixados através dos aplicativos.

- Toque > guia **Aplicativos** > **Downloads**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região, versão de software de seu aparelho ou provedor de serviço.

Internet

Internet

A partir do navegador é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu telefone.

NOTA: Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Internet**.

Utilizando a barra de ferramentas

Toque e segure a barra de ferramentas e deslize-a para cima com o dedo para abrir.

	Toque para voltar para a página anterior.
	Toque para avançar uma página.
	Toque para ir à página inicial.
	Toque para adicionar uma nova janela.
	Toque para acessar os Favoritos.

Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço, insira o endereço da página Web e toque **Ir**.

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque > .

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço, toque , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este recurso pode não estar disponível dependendo da região, versão de software de seu aparelho ou provedor de serviço.

Favoritos

Para salvar uma página nos Favoritos, toque > **Salvar nos Favoritos** > **OK**.

Para abrir um Favorito, toque e selecione a página desejada.

Histórico

Toque > **Último(s) acesso(s)** para abrir uma página a partir da lista de páginas visitadas recentemente. Para apagar o histórico, toque **Menu** > **Apagar histórico**.

Internet

Chrome

Utilize o Chrome para procurar por informações e navegar em páginas Web.

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Chrome**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região, versão de software de seu aparelho ou provedor de serviço.

Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço e insira o endereço da página Web.

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque > **+ Nova guia**.

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço, toque , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

Sincronizando com outro dispositivo

Sincronize guias abertas e favoritos para usar o Chrome em outro dispositivo quando você estiver logado com a mesma conta do Google.

Para visualizar as guias abertas em outro dispositivo, toque **Menu** > **Outros dispositivos**.

Selecione uma página para abrir.

Para visualizar os favoritos, toque .

Ajustes

Acessando o menu Ajustes

1 Na tela inicial, toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes**.
ou
Na tela inicial, toque > **Ajustes do sistema**.
2 Selecione uma categoria de configuração e escolha uma opção.

Redes sem fio e outras

< Dual SIM >

Você pode definir os ajustes **Dual SIM**. Quando dois cartões SIM são inseridos em seu telefone, as informações dos cartões SIM são exibidas.

Toque para selecionar o SIM que deseja ativar.

NOTA: A conexão de dados 3G só pode ser habilitada para um dos Compartimentos de cartão SIM, não é possível utilizar o modo de conexão 3G nos Compartimentos 1 e 2 ao mesmo tempo, é necessário definir qual cartão SIM utilizará a conexão de dados 3G.

NOTA: Não é possível desativar os dois cartões SIM simultaneamente.

Dados ativados – Configure para permitir o acesso de dados através de uma rede móvel.

Rede de dados padrão – Você pode alterar a rede de dados padrão. Todos os serviços móveis (Web, MMS, E-mail, etc) usarão o SIM selecionado como padrão. Quando apenas um cartão SIM estiver inserido, a rede de dados padrão será definida com o SIM inserido e não será permitido mudar.

NOTA: Quando Modo avião estiver ativado, os ajustes Dual SIM estarão desativados.

Dados em roaming – Configure o dispositivo para se conectar a outra rede quando você estiver em roaming ou sua rede doméstica não estiver disponível.

Ajustes

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Toque para tornar o Wi-Fi ativo para conectar-se às redes Wi-Fi disponíveis.

DICA! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma conexão em algumas redes sem fio com filtros MAC, poderá ser necessário inserir o endereço MAC do seu LG-E467f no roteador. Você pode encontrar o endereço MAC na interface de usuário a seguir: Toque a guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Wi-Fi** em REDES SEM FIO E OUTRAS > > **Avançado** > **Endereço MAC**.

< Bluetooth >

Ative ou desative a função Bluetooth para utilizar o Bluetooth.

< Uso de dados >

Exibe o uso de dados e permite personalizar as configurações do seu limite de dados.

< Chamadas >

Você pode definir as configurações de chamada do telefone, como **Desvio de chamada** e outros recursos especiais oferecidos pela sua operadora.

< **Guia SIM1 ou SIM2** >

Números de discagem fixa – Selecione **Números de discagem fixa**, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados.

Caixa postal – Permite você selecionar sua operadora de serviço de correio de voz.

Desvio de chamada– Você pode definir a forma como as chamadas serão transferidas. Escolha entre **Sempre desviar** - para desviar todas as chamadas, **Ocupado** - quando você estiver ocupado, **Sem resposta** - quando você não responder ou **Não acessível** - quando você não tem sinal.

Restrição de chamadas – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho.

Duração das chamadas – Exibe a duração de **Todas as chamadas, Chamadas realizadas, Chamadas recebidas** e **Última chamada**.

Ajustes adicionais – A partir daqui é possível alterar as seguintes configurações:

ID do emissor: Escolha se deseja ou não exibir o seu número ao realizar uma chamada.

Chamada em espera: Se esta função for ativada, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada durante a chamada atual (dependendo da sua operadora de rede).

< **Guia comum** >

Mensagem de alerta de chamada recebida – Se você selecionar essa função, uma mensagem será exibida, ao receber uma chamada, quando estiver utilizando **Câmera** e **Vídeos**.

Rejeição de chamada – Permite definir a função de rejeição de chamadas.

Rejeitar com mensagem – Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisa responder com uma mensagem durante uma reunião.

Modo de economia – Permite realizar a chamada através do SIM definido.

Vibrar ao conectar – O telefone vibra quando a outra pessoa atende a chamada.

Protetor de privacidade – Permite ocultar o nome e o número da pessoa que está te ligando.

Finaliz. chamada com botão Ligar/Desligar – Durante uma ligação, **Ligar/Desligar/Bloquear** encerra a chamada em vez de desativar a tela.

Salvar números desconhecidos - Adiciona números desconhecidos a contatos após uma chamada.

< Mais... >

Modo avião – Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

Ponto de acesso Wi-Fi – Permite você compartilhar a conexão móvel do seu telefone via Wi-Fi e definir as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Conexão Bluetooth – Permite você definir para compartilhar a conexão com a Internet do telefone ou não.

VPN – Exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.

Redes móveis – Defina opções de dados em roaming, modo de rede, operadora de rede, pontos de acesso e assim por diante.

NOTA: Você deve definir um PIN ou senha de bloqueio de tela antes de utilizar o armazenamento de credenciais.

Dispositivo

< Som >

Perfil do som – Você pode escolher entre **Som, Somente vibrar** ou **Silencioso**.

Volumes – Você pode gerenciar o volume de **Toque de chamada, Sons de notificações, Toque de resposta do telefone, Música, vídeos, jogos e outras mídias**.

Período em silêncio – Defina um tempo para desligar todos os sons exceto alarme e multimídia.

Toque com vibração – Permite definir vibração de alerta para chamadas e notificações.

Toque do telefone SIM1 – Permite definir o toque de chamada recebida padrão.

Toque do telefone SIM2 – Permite definir o toque de chamada recebida padrão.

Som de notificação SIM1– Permite definir o toque de notificação padrão.

Som de notificação SIM2 – Permite definir o toque de notificação padrão.

Vibrar chamada recebida SIM1 – Permite configurar o tipo de vibração ao receber uma chamada.

Vibrar chamada recebida SIM2 – Permite configurar o tipo de vibração ao receber uma chamada.

Toque numérico com som – Permite ajustar o telefone para reproduzir sons quando você utilizar o teclado.

Toque com som – Permite ajustar o telefone para reproduzir um som quando você tocar botões, ícones e outros itens na tela.

Bloqueio e desbloqueio com som – Permite ajustar o telefone para reproduzir um som ao bloquear e desbloquear a tela.

< Tela >

Brilho – Ajuste o brilho da tela.

Limite de tempo de tela – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.

Girar a tela autom. – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do telefone.

Tipo de fonte – Permite alterar a fonte de exibição.

Tamanho da fonte – Permite ajustar o tamanho da fonte de exibição.

< Tela inicial >

Defina **Tema**, **Efeitos da tela, Papel de parede**, **Rolagem de telas em modo circular**, **Apenas modo retrato** e **Cópia de segurança e Restauração de tela.**

< Bloqueio de tela >

Selecionar bloqueio de tela – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu telefone. Será exibida uma tela com pontos que guiarão você na criação de um desenho padrão de desbloqueio. Defina **Nenhum**, **Deslizar**, **Padrão**, **PIN** ou **Senha**. Quando você ligar o telefone ou acionar a tela, você precisará desenhar o seu padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.

Papel de parede – Selecione um papel de parede para bloqueio de tela a partir da **Galeria** ou **Galeria de papéis de parede**.

Relógios e atalhos – Personalize relógios e atalhos para bloqueio de tela.

Info. do proprietário – Exibe as informações do proprietário no bloqueio de tela.

Temporizador de bloqueio – Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo de tela.

O botão Ligar/Desligar bloqueia imediatamente – Defina o bloqueio de tela quando a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** for pressionada.

< Armazenamento >

ARMAZENAMENTO DO TELEFONE – Visualize o uso do armazenamento interno.

MICROSD – Verifique o espaço total e disponível do cartão de memória microSD. Toque **Desativar o MicroSD** para uma remoção segura. Apague o cartão de memória microSD, se você deseja excluir todos os dados.

< Bateria >

A partir daqui, é possível gerenciar a bateria e verificar os itens de economia de energia. Você também pode verificar o uso da bateria.

< Aplicativos >

Você pode visualizar e gerenciar os aplicativos.

Pessoal

< Contas e sincronização >

Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A desativação dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

< Acesso à localização >

Acessar minha localização – Se você habilitar esta opção, o telefone irá determinar sua localização aproximada utilizando Wi-Fi e redes móveis. Ao selecionar esta opção, você será perguntado se concorda em permitir que o Google utilize sua localização ao fornecer este serviço.

Satélites GPS – Se você habilitar esta opção, seu telefone irá determinar a sua localização com mais precisão.

Localização de Wi-Fi e da rede móvel – Permite utilizar o serviço de localização do Google para estimar sua localização mais rapidamente. Dados de localização anônimos serão coletados e enviados para o Google.

< Segurança >

Definir bloqueio do cartão SIM – Defina o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

Mostrar senha – Exibe a senha enquanto você digita.

Administradores do dispositivo – Exibe os administradores de dispositivos configurados no seu dispositivo. Você pode ativar os administradores do dispositivo para aplicar novas políticas para o seu dispositivo.

Fontes desconhecidas – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.

Credenciais confiáveis – Selecione para acessar os certificados CA confiáveis disponíveis.

Instalar a partir do armazenamento – Permite instalar certificados a partir do cartão de memória microSD.

Apagar credenciais – Permite apagar todos os certificados.

< Idioma e teclado >

Utilize as configurações de **Idioma e teclado** para selecionar o idioma para o texto do seu telefone e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

< Cópia de segurança e Restauração >

Altere as configurações para gerenciar suas definições e dados.

Fazer cópia de segurança dos meus dados – Permite fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.

Conta de cópia de segurança – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

Restauração automática – Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.

Restaurar dados de fábrica – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

Sistema

< Data e hora >

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações

para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.

< Acessibilidade >

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone.

NOTA: São necessários plug-ins adicionais para se tornar selecionável.

< Conexão PC >

Tipo de conexão USB – Você pode definir o modo desejado: **Apenas carregar, Sincronização multimídia (MTP), Vínculo USB, Software LG** ou **Câmera (PTP)**.

Perguntar ao conectar – Solicita confirmação do modo de conexão USB ao conectar-se a um computador.

Ajuda – Exibe informações sobre como usar os tipos de conexões USB.

PC Suite – Ative esta opção para usar o LG PC Suite com conexão Wi-Fi. A rede Wi-Fi deve estar conectada com LG PC Suite através da conexão Wi-Fi a partir da guia REDES SEM FIO E OUTRAS.

Ajuda – Exibe informações sobre como usar o Software LG.

< Opções de desenvolvedor >

Saiba que alterar as configurações para o desenvolvimento de aplicativos, pode resultar em um comportamento irregular do dispositivo. As opções de desenvolvimento são recomendadas apenas para usuários avançados.

< Sobre o telefone >

Exibe informações legais e permite verificar o estado do telefone e a versão do software.

Software PC (LG PC Suite)

O aplicativo "LG PC Suite" é um programa que ajuda você conectar seu dispositivo a um PC via cabo USB. Uma vez conectado, é possível utilizar as funções do seu dispositivo no PC.

Com seu aplicativo LG PC Suite, você pode...

- Gerenciar e reproduzir conteúdos multimídia (música, filmes, imagens) em seu PC.
- Enviar conteúdo multimídia para seu dispositivo.
- Sincronizar dados (agenda, contatos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Fazer cópia de segurança dos aplicativos em seu dispositivo.
- Atualizar o software em seu dispositivo.
- Fazer cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimídia em seu PC a partir de outro dispositivo.
- Fazer cópia de segurança.

NOTA: Você pode usar o menu Ajuda do aplicativo para descobrir como usar o seu aplicativo “LG PC Suite”.

Instalando o software “LG PC Suite”

O software “LG PC Suite” pode ser baixado do site da LG.

1. Acesse www.lg.com/common/index.jsp e selecione o país de sua escolha.
2. Vá em **Suporte** > Digite o modelo (E467f) no campo de pesquisa e inicie a procura pelo modelo.
3. Clique em **PC Sync** a partir de **Downloads** e clique em **DOWNLOAD** para baixar o software LG PC Suite.

Software PC (LG PC Suite)

Requisitos do sistema para instalação do software "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service pack 3) 32bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz ou processador superior
- Memória: 512 MB ou superior
- Placa gráfica: Resolução 1024 x 768, Cores 32 bits ou superior
- HD: 500 MB ou mais de espaço livre no disco rígido (mais espaço livre no disco rígido pode ser necessário dependendo do volume de dados armazenados.)
- Software necessário: Drivers LG integrados, Windows Media Player 10 ou posterior

NOTA: Driver USB Integrado LG

O Driver USB integrado LG é necessário para conectar um dispositivo LG ao PC e será automaticamente instalado quando você instalar o software PC "LG PC Suite".

Sincronizando seu telefone ao PC

Dados do seu dispositivo e do PC podem ser sincronizados facilmente com o software LG PC Suite. Contatos, Calendário e Favoritos podem ser sincronizados.

O procedimento é o seguinte:

1. Conecte seu dispositivo ao PC. (Utilize o cabo USB ou conexão Wi-Fi)
2. A lista do **Tipo de conexão USB** aparecerá em seguida, selecione **Software LG.**
3. Após a conexão, selecione o nome do dispositivo no lado esquerdo da tela.
4. Clique em **Informações pessoais**.
5. Selecione a caixa de seleção de conteúdos para sincronizar e clique no botão **Sincronizar**.

NOTA: Para sincronizar seu telefone ao PC usando o cabo USB, será necessário instalar o LG PC Suite no seu PC.

Movendo contatos do Dispositivo antigo para o Dispositivo novo

1 Exporte seus contatos como um arquivo CSV a partir do dispositivo antigo para seu PC usando o programa de sincronização PC.
2 Primeiramente, instale o software "LG PC Suite" no PC. Execute o programa e conecte seu telefone Android com o PC usando um cabo USB.
3 No menu superior, selecione **Dispositivo** > **Importar informações pessoais** > **Importar contatos**.
4 Uma janela pop-up para selecionar o tipo de arquivo para importar aparecerá.
5 Clique em **Escolha um arquivo** e Windows Explorer aparecerá.
6 Selecione os arquivos de contatos para importar no Windows Explorer e clique em **Abrir**.
7 Clique em **OK**.
8 Uma janela **Mapeamento de campo** para vincular os contatos no dispositivo com os novos contatos aparecerá.
9 Se houver um conflito entre os dados dos contatos do PC e contatos do dispositivo, faça as seleções ou modificações necessárias no LG PC Suite.
10 Clique em **OK**.

NOTA: Para maiores informações consulte o menu **Ajuda** do PC Suite.

Atualização do software do telefone

Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite http://update.lgmobile.com ou http://www.lg.com/common/index.jsp → selecione o país e o idioma.

Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta utilidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

NOTA

A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB.

Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

NOTA

A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho em **Ajustes** > **Sobre o telefone** > guia **Comum > Atualização de software**.
Caso esteja disponível uma atualização de software para seu aparelho, após o download da atualização, é possível configurar um lembrete para alertá-lo sobre a instalação da atualização mais tarde.

NOTA
Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

NOTA
O uso deste recurso poderá gerar custos se utilizada a rede de sua operadora. Verifique as tarifas de planos de dados com a sua operadora.

Sobre este manual do usuário

- Antes de utilizar seu telefone, leia atentamente este manual. Isso irá garantir que você utilize o seu telefone de forma segura e correta.
- Algumas das imagens e ilustrações fornecidas neste guia podem ser diferentes no seu telefone.
- Seu conteúdo pode ser diferente do produto final, ou a partir do software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras. Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para uma versão mais recente deste manual, acesse o site da LG em www.lge.com.br.
- Os aplicativos do telefone e suas funções podem variar de acordo com as especificações do país, região ou hardware. A LG não se responsabiliza por quaisquer problemas de desempenho decorrentes do uso de aplicativos desenvolvidos por outros provedores que não a LG.
- A LG não se responsabiliza por questões de desempenho ou incompatibilidade resultantes de configurações de registro editadas ou software de sistema operacional modificado. Qualquer tentativa de personalizar o seu sistema operacional pode fazer com que o dispositivo ou seus aplicativos parem de funcionar como deveriam.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros fins, poderá estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é totalmente e inteiramente responsável pela utilização ilegal dessas mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, como mensagens, fazer upload e download, sincronização automática, ou o uso de serviços de localização. Para evitar custos adicionais, selecione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contate o seu fornecedor de serviços para obter detalhes adicionais.

Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. **(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais).**

Adaptador de viagem

Carregadores compatíveis:
MCS-02BD;
MCS-02BR

Bateria

Bateria compatível:
BL-53QH

Fone de ouvido

Fones de ouvido compatíveis:
EAB62808211;
EAB62808212;
EAB62808213;
EAB62808711;
EAB62808712;
EAB62808713

Cabo de dados

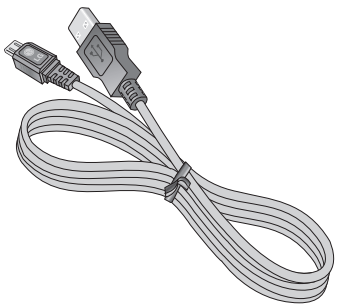

NOTA:

- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.

Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
   a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
   b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
   c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;

5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

⚠ **Atenção:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-E467f

- **Nome Técnico:** LG-E467f
- **Terminal 2G:** 850/900/1800/1900 MHz
- **Terminal 3G:** 850/2100 MHz
- **Dimensões:** 112,8 x 64,7 x 12,7 mm
- **Peso:** 140 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Endereços

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777
Área Industrial de Piracangágua II
CEP 12091-000
Taubaté - SP - Brasil

Importante
Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
*0800 707 5454 Demais localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage
www.lge.com.br

LG Service Center (LGC)
Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros
CEP 05413-020
São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.

LG
SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
* 0800 707 5454 Demais Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no SIM	Não existe um cartão SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão SIM está habilitado ou foi cancelado. Se estiver cancelado, troque o seu cartão SIM na filial mais próxima da sua operadora de rede.Consulte seu provedor de serviços.
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pelo aparelho ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo.

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Verifique se sua linha está habilitada.
	Novo cartão SIM inserido.	Verifique se há restrições em seu plano.
	Pré-pago atingiu limite de crédito.	Contate seu provedor de serviços.
O telefone não liga	Tecla Ligar/ Desligar/Bloquear pressionada brevemente	Pressione a tecla Ligar/Desligar/ Bloquear por mais de dois segundos
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato	Verifique a conexão do carregador com o telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador	Utilize apenas acessórios originais da LG.
Número não permitido	Números de discagem fixa está ativado.	Verifique o menu Ajustes e desative a função.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague algumas mensagens do telefone.

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
A tela não liga ao receber uma chamada	Problema no sensor de proximidade.	Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração.	Verifique o estado das configurações do menu Som para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso.
Desligar ou congelar	Problema de software intermitente.	Faça a atualização do software através do site.

LG
Life's Good